




تصاميم منظم الهواء المصنوع يدويًا: ما بعد الأساسيات

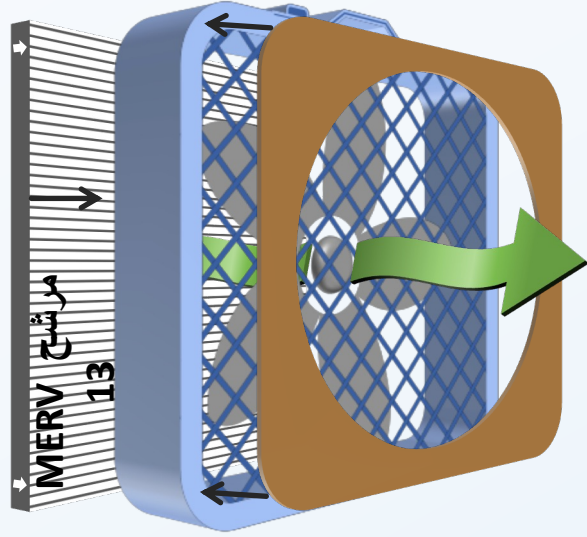

جيد

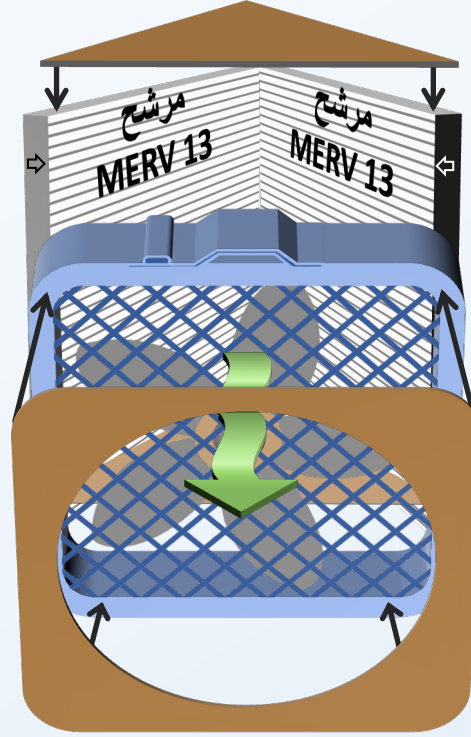

أفضل

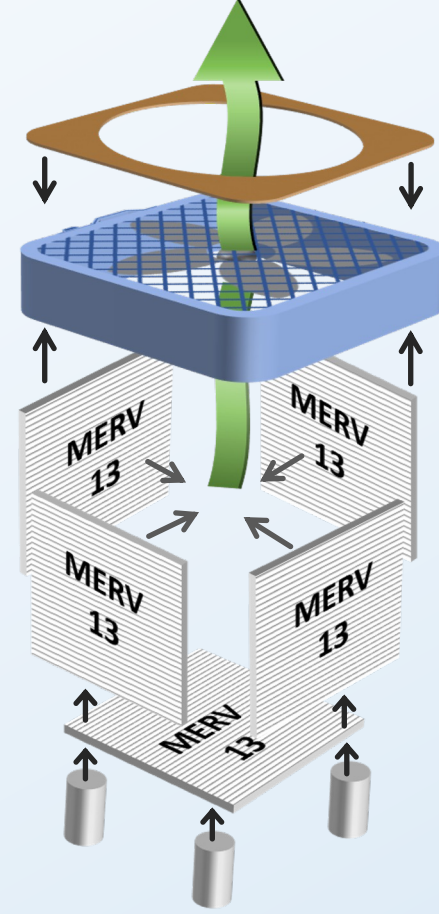

مثالي

أساليب لتحسين الفعالية:

- إضافة غلاف من الورق المقوى (تحسين بلا تكلفة)
- استخدام مرشحات أكثر سُمكًا (مرشحات MERV 13 بسُمك 4 بوصة بدلاً من 1 بوصة)
- استخدام مرشحات متعددة (تصميمات 2-5 مرشحات)

تذكيرات أساسية:

- لا تستخدم سوى مراوح معتمدة بعلامة UL أو ETL فقط (طراز 2012 أو أحدث)
- ابق مرشحات إضافية في متناول يديك
- استبدل المرشحات عندما تتسخ

المستلزمات الأساسية:

- مروحة صندوق 20 بوصة × 20 بوصة
- 20 بوصة × 20 بوصة × مرشح هواء MERV 13 بسُمك 1 بوصة أو 4 بوصة
- غلاف من الورق المقوى 20 بوصة × 20 بوصة (قص مساحة لشفرات المروحة)
- المقابض، أو شريط لاصق، أو حبل مطاطي

المستلزمات الإضافية:

- اثنين - مرشحات هواء MERV 13
- قص مثلث من الورق المقوى للقاعدة في الأعلى

المستلزمات الإضافية:

- أربعة أو خمسة - مرشحات هواء MERV 13
- إذا كنت تستخدم تصميم مرشح بخمس طبقات، يجب استخدام دعائم للساقين (مثل المكعبات) لتنتج تدفق الهواء عبر الجزء السفلي