



Konsepsyon Filtè Lè Brikole: Pi Lwen ke Bagay Debaz

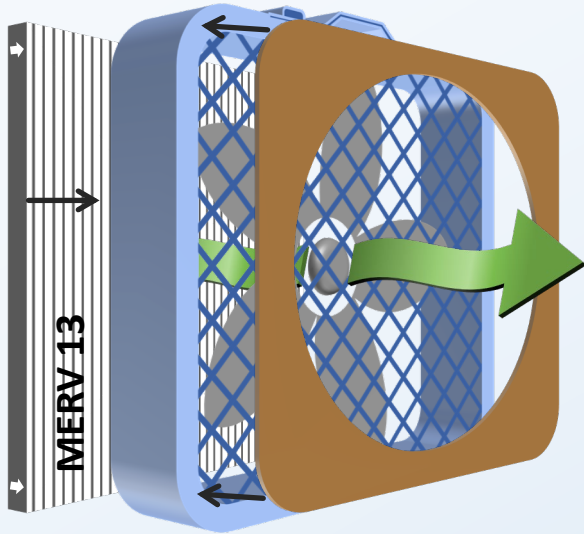

Bon

Founiti Debaz:


- Vantilatè bwat 20" x 20"
- Filtè lè MERV 13 20" x 20" x 1" oswa 4"
- Anvlòp katon 20" x 20" (dekoupe dimansyon elis vantilatè a)
- Pens, riban adezif solid, oswa kòdon elastik

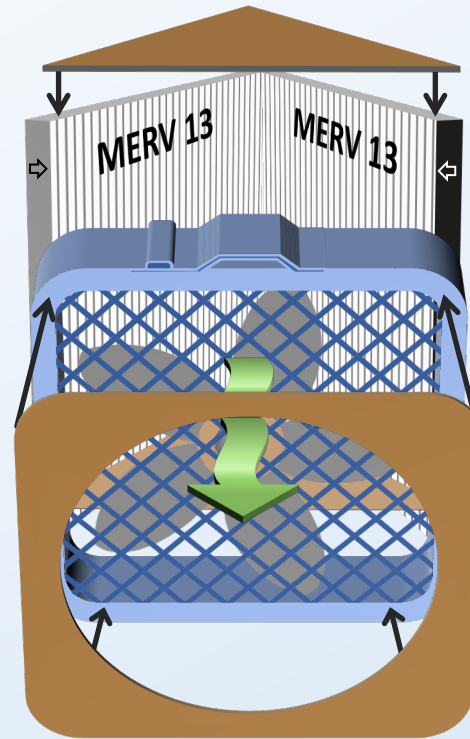

Pi bon

Founiti Siplemantè:

- De - filtè lè MERV 13
- Dekoupe katon nan fòm triyang pou sèvi baz sou anlè

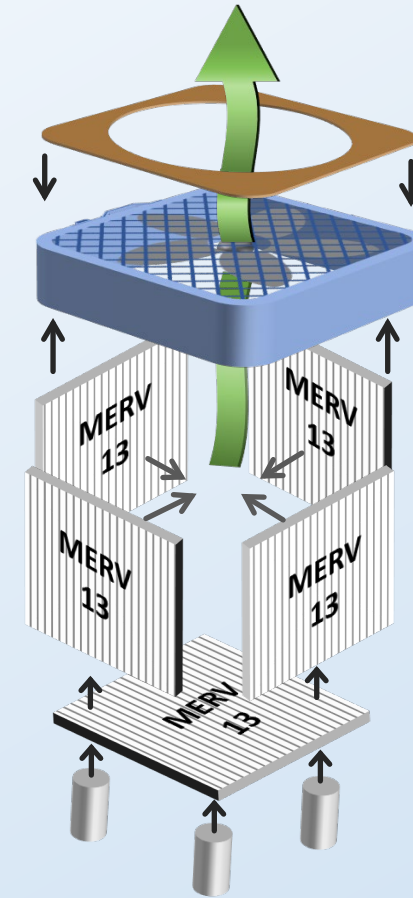

Pi bon nèt

Founiti Siplemantè:

- Kat oswa senk - filtè lè MERV 13
- Si w ap itilize konsepsyon ak senk filtè, itilize sipò pou pye (pa egzanp blòk) pou pèmèt lè sikile pa anba

Fason pou Amelyore Efikasite:

- Ajoute yon anvlòp an katon (amelyorasyon san frè)
- Itilize filtè ki pi epè (filtè MERV 13 nan 4" olye 1")
- Itilize plizyè filtè (konsepsyon 2 jiska 5 filtè)

Rapèl Enpòtan:

- Itilize sèlman vantilatè sètifye ki gen mak UL oswa ETL yo (modèl ane 2012 oswa ki pi resan)
- Kenbe filtè siplemantè yo disponib
- Ranplase filtè yo lè yo sal